


## INSTALACION DE LAS BATERIAS

Tu necesitas dos baterías "AA" (no incluidas)  
Nosotros recomendamos baterías alcalinas  
RadioShack (cat. No 23-552)

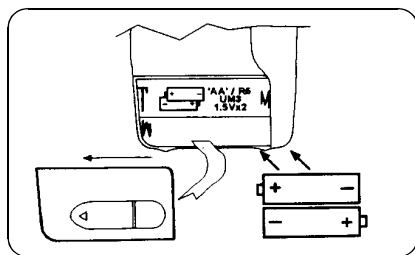

- Para abrir el compartimiento de las baterías desliza la tapa. Coloque una batería sobre el listón y luego coloque la otra, la imagen de los símbolos de polaridad (+ y -) están marcados dentro del compartimento de las baterías.

- Siempre utiliza baterías nuevas del tamaño y tipo requerido.

- No mezclar baterías nuevas con viejas, ni de diferentes tipos (estándar, alcalinas, o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.

## USOS Y PARTES DEL RADIO

### ANTENA TELESCOPICA

Extiéndela para obtener una mejor recepción FM.


NOTA: La antena para AM esta interconstruida. Para una mejor recepción, girar el radio.

### VOLUMEN

Gira para ajustar el nivel del volumen (ver "Escuchando Seguro")



Entrada para conectar los audífonos mono/estéreo (no incluidos) con entrada de 1/8 pulgada, para escuchar tu música en privado.

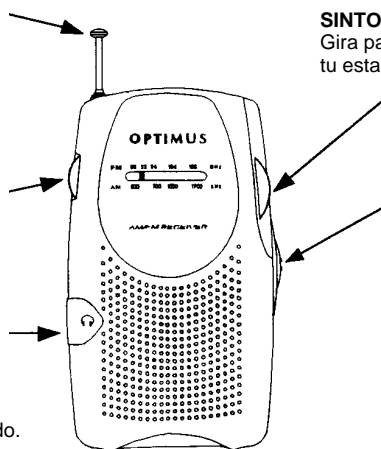

### SINTONIA

Gira para seleccionar tu estación preferida.

### FM/AM

Interruptor para seleccionar la banda deseada.

## ESPECIFICACIONES

Rango de Frecuencia ..... AM: 530-1710 kHz  
FM: 88-108 MHz

Fuente de Poder ..... 3 V DC

Dimensiones ..... 5 1/8 x 2 7/8 x 1 1/4 Pulg.  
(130 x 73 x 31 mm)

Peso (sin la batería) ..... 5.3 oz  
(150 g)

### NOTA:

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar.

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

© 1997 Tandy Corporation  
Todos los derechos reservados  
RadioShack y Optimus son marcas registradas por Tandy Corporation.

### ADVERTENCIA

Tu radio puede causar interferencia de TV o de radio cuando este en uso. Para determinar si tu radio es el causante de esta interferencia, apágalo, si la interferencia persiste tu radio es el causante.

Intenta eliminar la interferencia:

Alejando tu radio de la TV.

Si no puedes eliminar la interferencia contacta a tu tienda Radio Shack para obtener ayuda.

### Escuchando “Seguro”

Para proteger tus oídos cuando estes utilizando los audífonos, regula el volumen al sonido más bajo antes de empezar a escuchar y ajústalo a un sonido más confortable para tus oídos. El utilizar audífonos mientras estas manejando un automóvil o bicicleta, puede ocasionar un accidente de tráfico y podría ser ilegal en algunos países o estados.

RadioShack  
Una Division de Tandy Corporation  
Fort Worth, TX 76102

Manual del Usuario  
Cat. No 12-799

# OPTIMUS®

## RADIO DE BOLSILLO AM/FM

- ♦ Sintonía Análoga
- ♦ Bocina Interconstruida
- ♦ Antena FM Telescópica
- ♦ Entrada para Audífonos



### PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
AV. JARDÍN No.245 COL. TLATILCO  
MÉXICO D.F. C.P. 02860

### CONDICIONES

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. Donde también se podrán adquirir refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se derive del cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.

- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
- D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

\*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	FECHA DE ENTREGA

### CUIDADOS

Para disfrutar tu Radio por mucho tiempo te recomendamos:

- Tratarlo con cuidado.

- Mantenerlo alejado del polvo, humedad y temperaturas extremas.

- Limpiarlo con un trapo semiseco. No utilizar químicos.

- No intentar repararlo. Si algo no funcionará llevarlo a su Centro de Servicio Radio Shack para su revisión.